

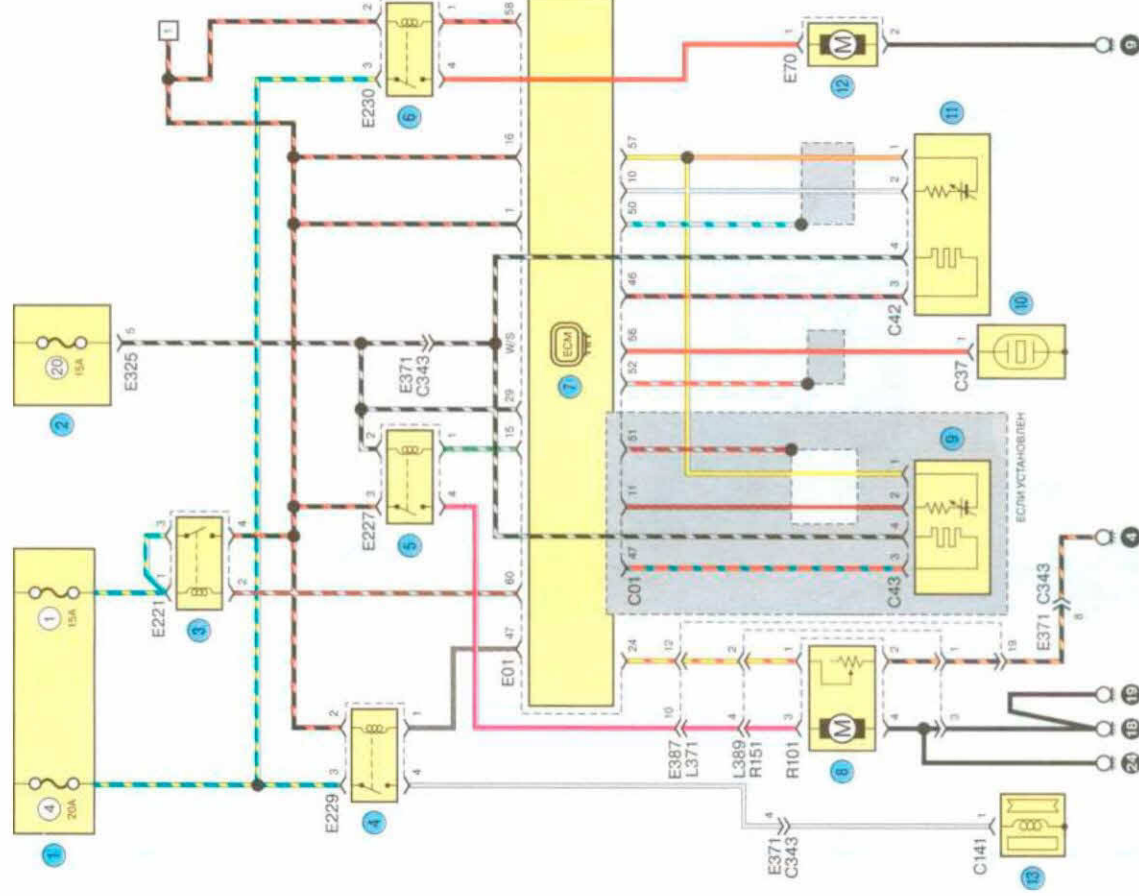


Схема 1а. Система управления двигателем и кондиционером: 1 - монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 2 - монтажный блок предохранителей в салоне; 3 - главное реле; 4 - реле включения компрессора кондиционера; 5 - реле включения топливного насоса; 6 - реле включения вентилятора радиатора системы охлаждения; 7 - электронный блок управления двигателем (ЭБУ); 8 - топливный насос; 9 - управляющий датчик концентрации кислорода; 10 - датчик детонации; 11 - диагностический датчик концентрации кислорода; 12 - электроподкачиватель вентилятора радиатора системы охлаждения; 13 - муфта компрессора кондиционера

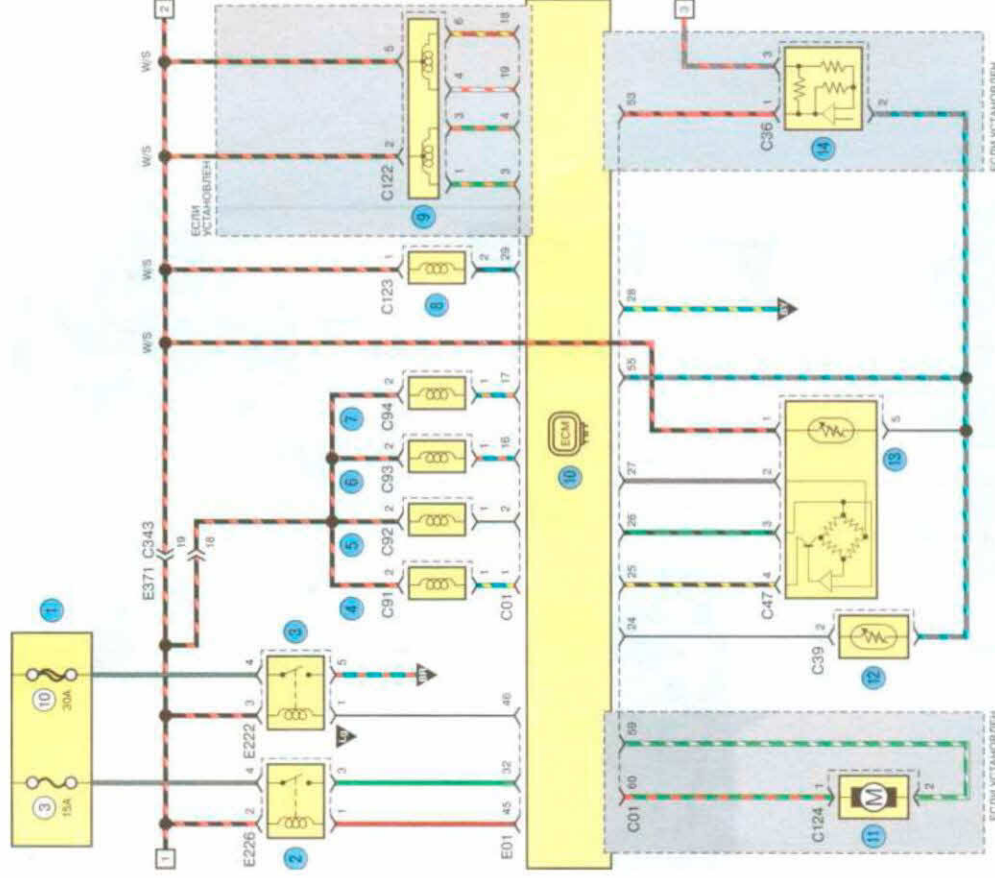


Схема 16. Система управления двигателем и кондиционером: 1 - монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 2 - реле привода дроссельной заслонки; 3 - реле включения вентилятора радиатора системы охлаждения; 4 - топливная форсунка 1-го цилиндра; 5 - топливная форсунка 2-го цилиндра; 6 - топливная форсунка 3-го цилиндра; 7 - топливная форсунка 4-го цилиндра; 8 - электромагнитный клапан продувки адсорбера; 9 - клапан системы рециркуляции отработавших газов; 10 - ЭБУ; 11 - датчик массового расхода воздуха; 12 - датчик давления воздуха на впуске

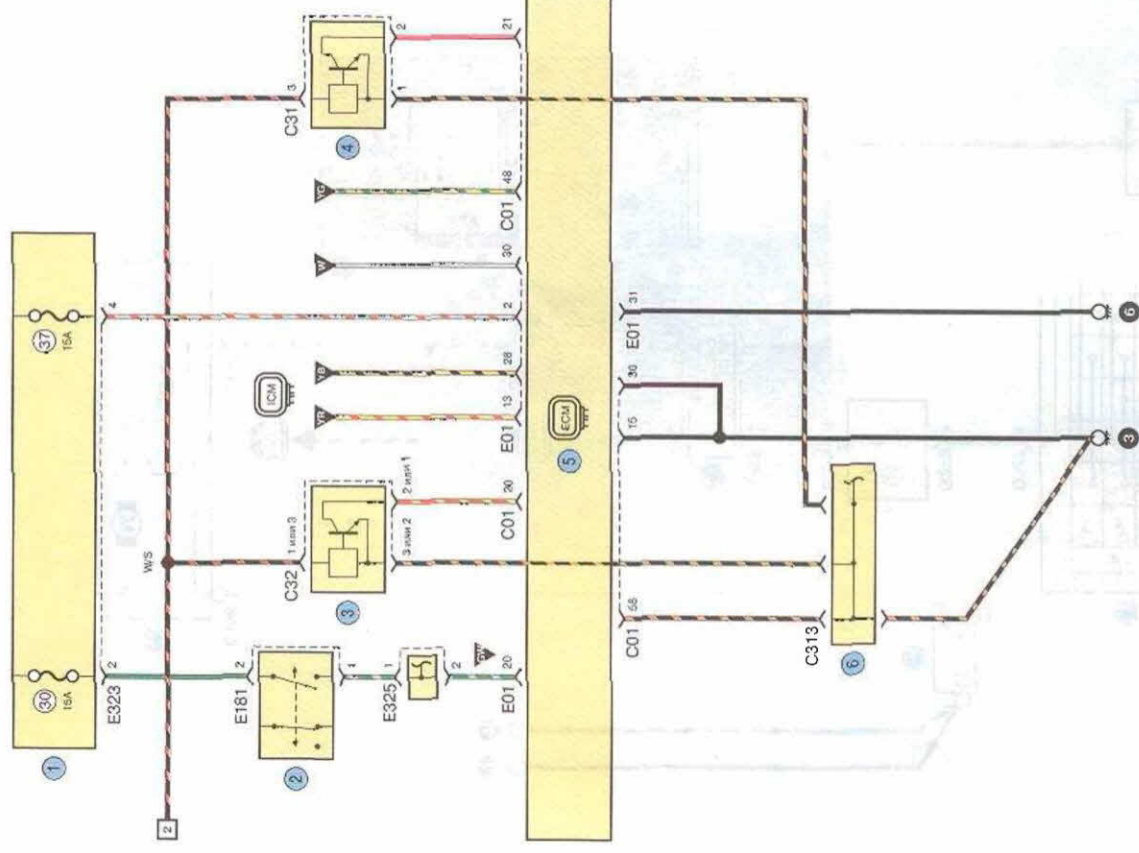
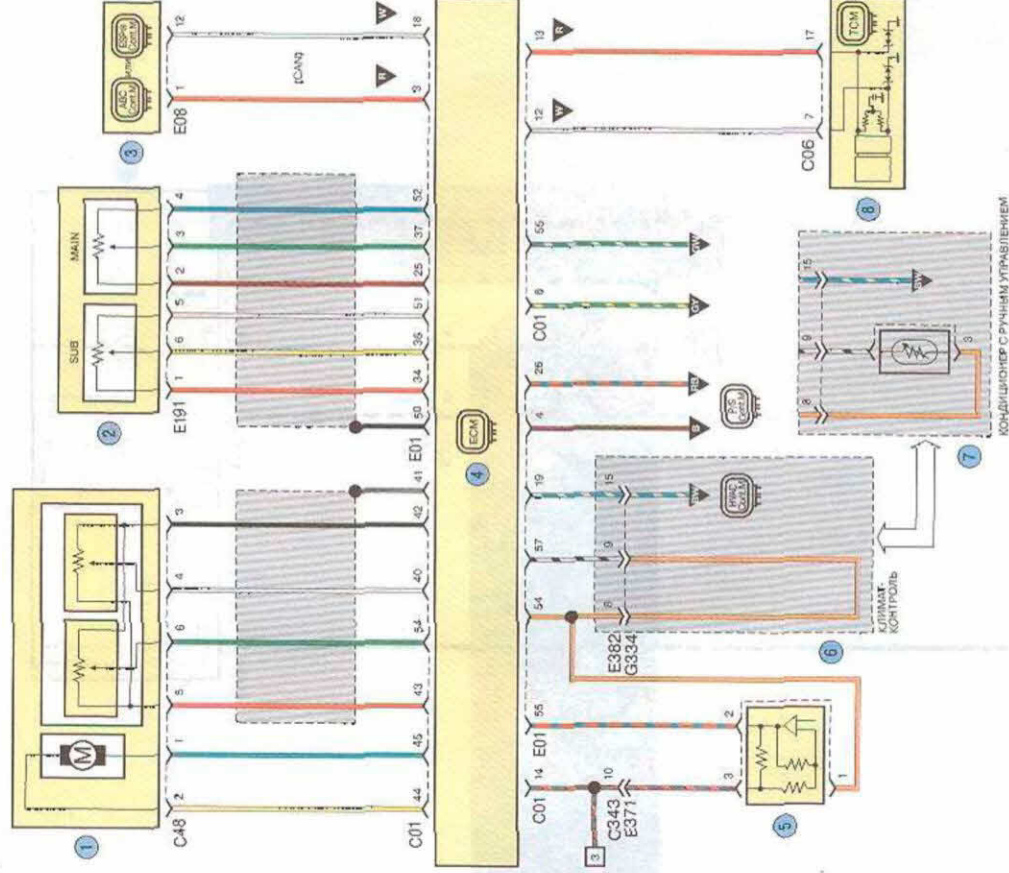


Схема 1а. Система управления двигателем и кондиционером: 1 - монтажный блок предохранителей в салоне; 2 - выключатель стоп-сигналов; 3 - датчик положения распределительного вала; 4 - датчик положения коленчатого вала; 5 - 35У; 6 - переключатель











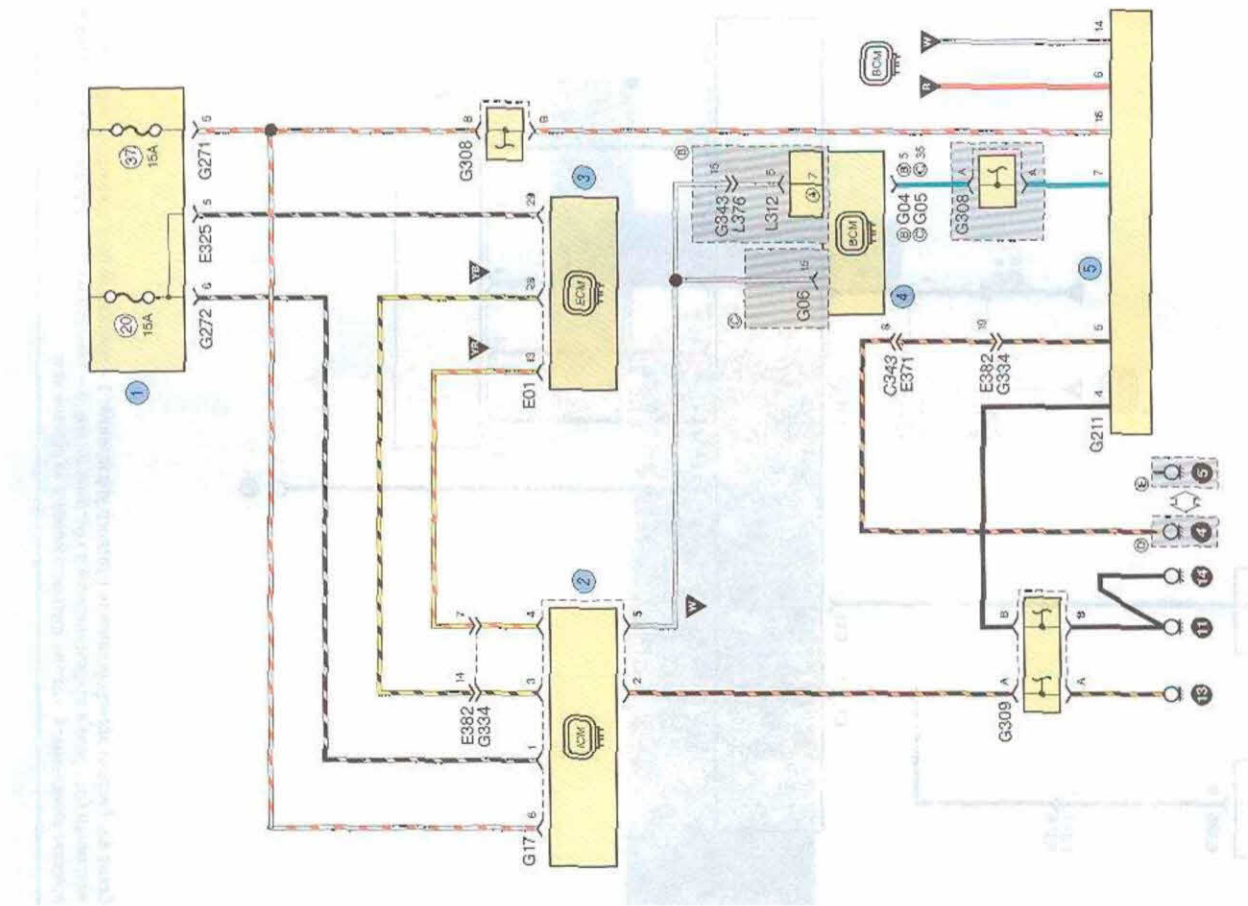


Схема 4. Система иммобилизатора: 1 - монтажный блок предохранителей в салоне; 2 - блок управления иммобилизатором; 3 - ЭБУ; 4 - блок управления электрооборудованием; 5 - диагностический разъем



Схема ба. Система электроусилителя рулевого управления: 1 - монтажный блок предохранителей в салоне; 2 - монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 3 - электронный блок управления электроусилителем рулевого управления; 4 - датчик крутящего момента на рулевом валу

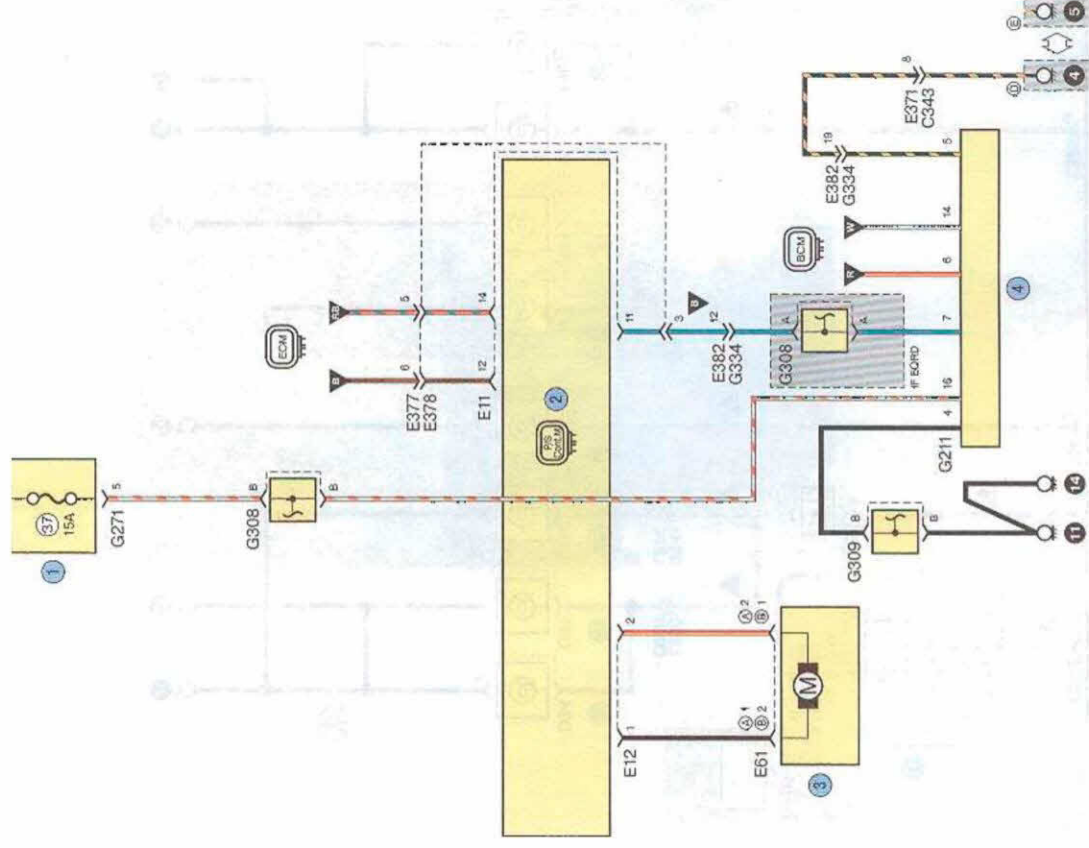


Схема 65. Система электроусилителя рулевого управления: 1 - монтажный блок предохранителей в салоне; 2 - электронный блок управления электроусилителем рулевого управления; 3 - моторедуктор электроусилителя рулевого управления; 4 - диагностический разъем

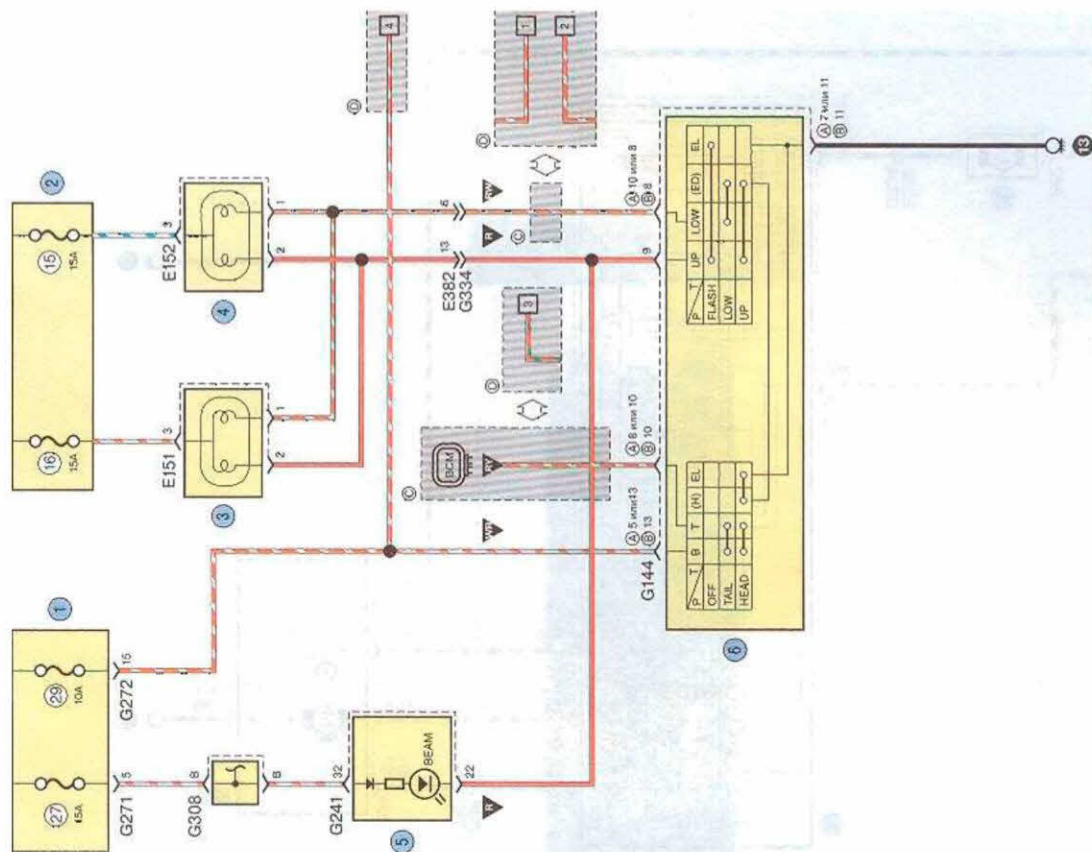


Схема 7. Головное освещение: 1 - монтажный блок предохранителей в салоне; 2 - монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 3 - правая фара; 4 - левая фара; 5 - комбинация приборов; 6 - левый подрулевой переключатель

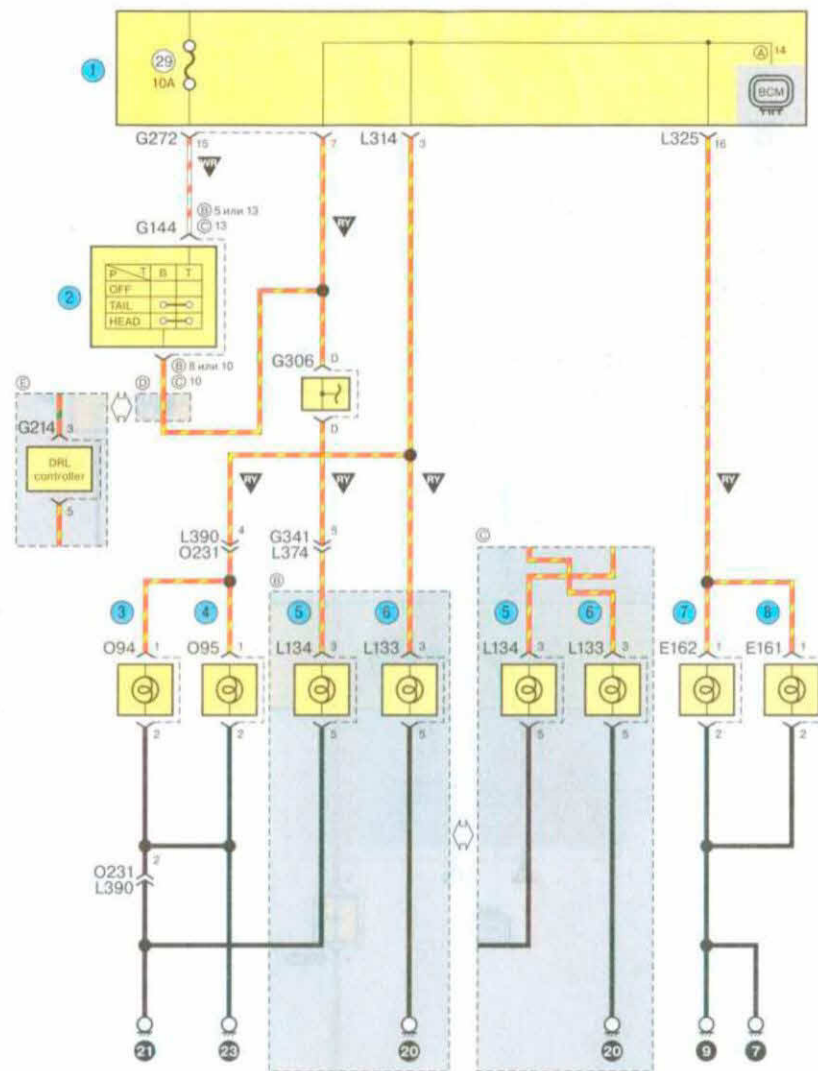


Схема 8. Габаритные огни (хэтчбек): 1 - монтажный блок предохранителей в салоне; 2 - левый подрулевой переключатель; 3 - левый фонарь освещения номерного знака; 4 - правый фонарь освещения номерного знака; 5 - лампа габаритного огня в левом заднем фонаре; 6 - лампа габаритного огня в правом заднем фонаре; 7 - лампа габаритного огня в левой блок-фаре; 8 - лампа габаритного огня в правой блок-фаре

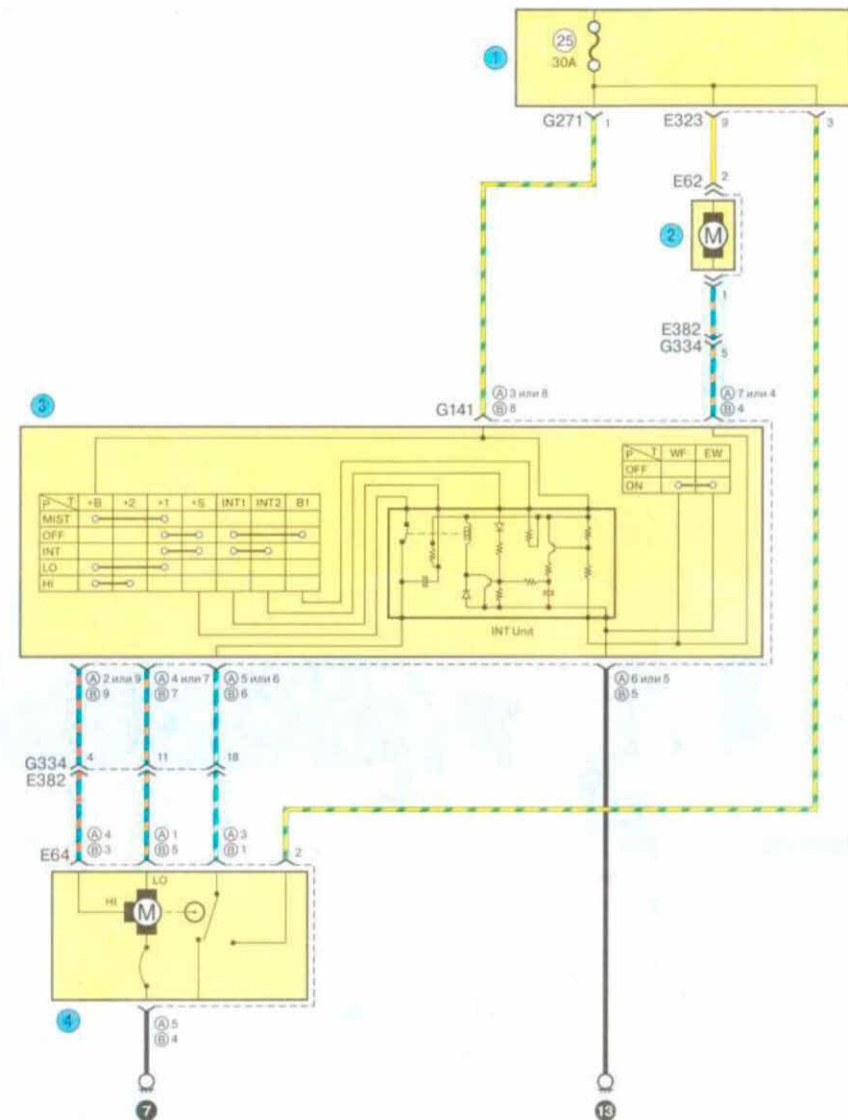


Схема 9. Очиститель и омыватель ветрового стекла: 1 - монтажный блок предохранителей в салоне; 2 - насос омывателя ветрового стекла; 3 - правый подрулевой переключатель; 4 - моторедуктор стеклоочистителя ветрового стекла



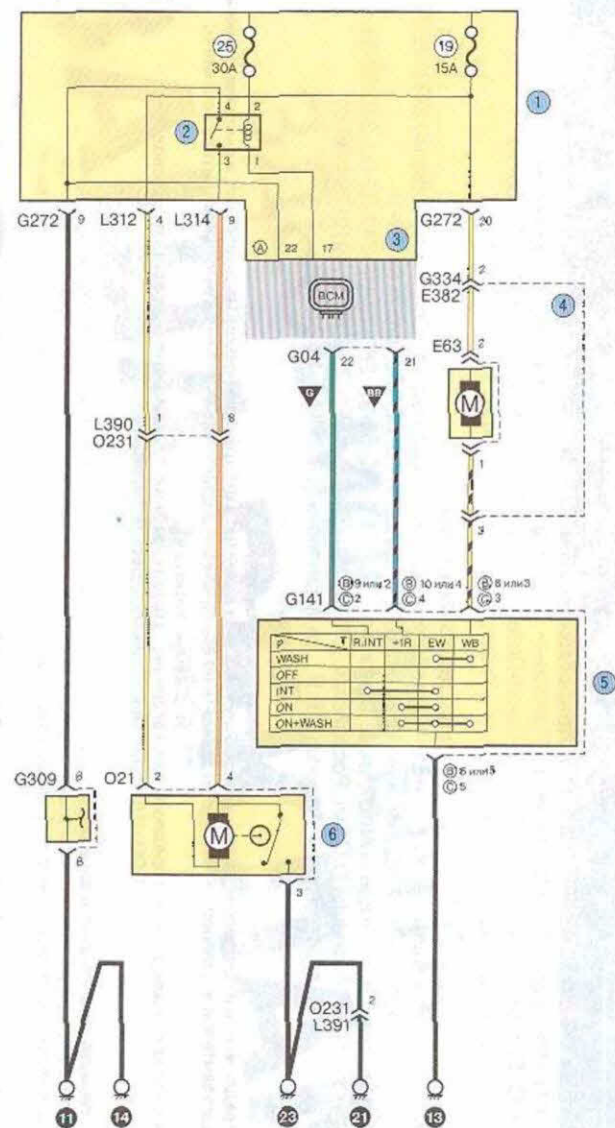


Схема 10. Очиститель и омыватель стекла двери задка: 1 - монтажный блок предохранителей в салоне; 2 - реле включения стеклоочистителя окна двери задка; 3 - блок управления электрооборудованием; 4 - насос стеклоомывателя окна двери задка; 5 - правый подрулевой переключатель; 6 - моторедуктор стеклоочистителя окна двери задка

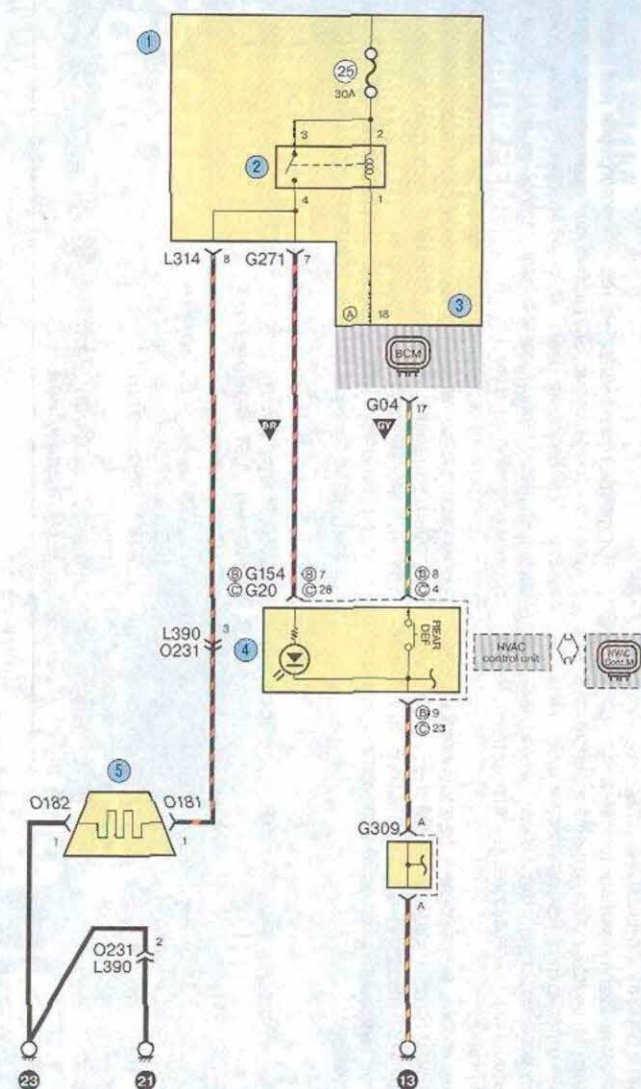


Схема 11. Обогрев стекла окна двери задка: 1 - монтажный блок предохранителей в салоне; 2 - реле включения обогрева стекла двери задка; 3 - блок управления электрооборудованием; 4 - выключатель обогрева стекла двери задка; 5 - элемент обогрева стекла двери задка